


**Reservdelar
Oderdelen**

**Spare Parts
Varaosat**

Ersatzteile

Pieces detachees

DC 1800 H

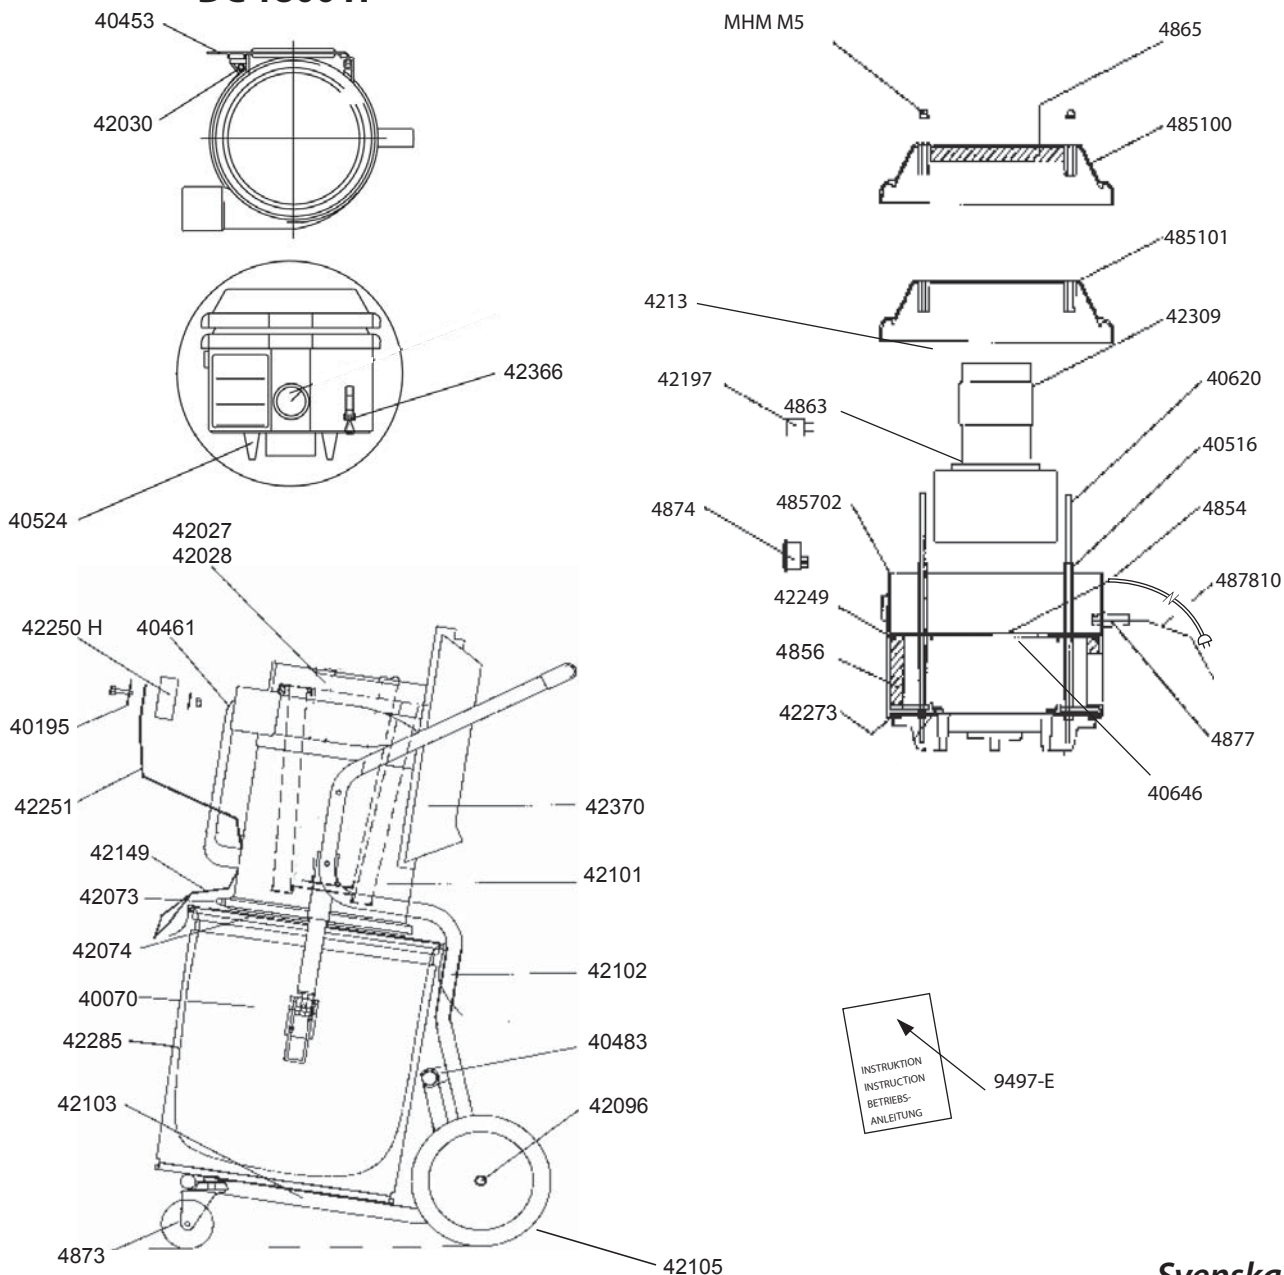

Svenska

Art nr	Benämning	Art nr	Benämning	Art nr	Benämning
40070	Behållare, plåt	42096	Hjulaxel	42366	Spännlås
40195	Bricka	42101	Cyklon	42370	Utluftkanal
40453	Filterrensklaff	42102	Chassi	485100	Lock
40461	Handtag	42103	Bottenchassi	485101	Lock med hål
40483	Rörklammer	42105	Hjul	4854	Platta
40516	Distans	4213	Packning	4856	Ljudabsorbent för 485702
40524	Styrfläns	42149	Slangfäste	485702	Motormantel
40620	Pinnskruv	42197	Kondensator	4863	Packning
40646	Kopplingsplint	42249	O-ring	4865	Ljudabsorbent för 485100
42027	Mikrofilter	42250 H	Inloppsplugg	4873	Länkhjul
42028	Finfilter, Polyester	42251	Band	4874	Strömbrytare
42030	Fjäder	42273	Packning	4877	Böjskydd
42073	Spännring	42285 H	Plastsäck	487810	Sladdställ, standard
42074	Lock	42309	Motor 1400 W, 230 V	9497-E	Bruksanvisning i original, DC 1800/2800 H